



Schritt 5

Einschalten des Gerätes



15 Drücken Sie solange fest auf den blauen Knopf bis das Itamar Logo auf dem Display erscheint.

Nach Beendigung des kurzen Selbsttestes erscheint auf dem Display
GOOD NIGHT!!!
Time elapsed: hours:minutes
Recording

Sie sind nun zum Schlafen bereit.
Im Falle einer Störung erscheint auf dem Display „TEST ABORTED“
(TEST ABGEBROCHEN)

*Hinweis: Die Anzeige auf dem Display erlischt nach einer Minute.
Wenn Sie auf den Knopf drücken, leuchtet die LCD Anzeige für eine Minute.*

Während der Nacht;
Wenn Sie in der Nacht aufstehen müssen,
entfernen Sie bitte nicht das Gerät und die Sensoren



ACHTUNG: Für den Fall, dass Sie ein unangenehmes Gefühl am Finger spüren, das Sie nicht aushalten können, entfernen Sie das Gerät und rufen das Informations-Center an.

Schritt 6

Am nächsten Morgen

- Das WatchPAT200 kann nicht ausgeschaltet werden
- Entfernen Sie die Sensoren von Ihrer Hand, Ihrem Körper und Ihrem Hals
- Legen Sie alle Teile in den WatchPAT-Koffer zurück

Wichtige Anmerkungen:

Das WatchPAT200 sollte keine Beschwerden oder Schmerzen verursachen. Wenn Sie am Handgelenk oder Arm Beschwerden haben, lockern Sie das Band. Wenn Sie nicht unmittelbar eine Linderung der Beschwerden verspüren, rufen Sie das Informations-Center an.

- Versuchen Sie nicht, irgendein Teil der Einheit an- oder abzuklemmen.
- Versuchen Sie nicht, irgendeinen fremden Gegenstand in die Einheit einzuführen.
- Versuchen Sie nicht, das WatchPAT200 mit einem elektrischen Anschluss oder anderen Geräten und Maschinen oder Computern zu verbinden.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen ein Problem selbst zu beheben (zu lösen).

Anmerkung: Die Abbildungen in diesem Leitfaden betreffen die Anwendung beispielhaft an einer linken Hand; bei Anwendung an der rechten Hand gilt diese Anleitungshilfe natürlich auch umgekehrt.

www.itamar-medical.com

Service-Nummer WatchPAT: 0800/1825392

Vertrieb Deutschland:

NEUWIRTH
medical products

Neuwirth Medical Products GmbH

Bachstraße 10 · D-63785 Obernburg

Tel.: +49 (0) 60 22 / 7 09 60 · Fax: +49 (0) 60 22 / 70 96 20

info@neumedpro.de · www.neumedpro.de

Benutzungsanleitung „Schritt für Schritt“



WatchPAT200

Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, das WatchPAT200 zu Hause sicher anzuwenden, nachdem Ihr behandelnder Arzt bereits eine vorherige Einweisung dazu gegeben hat.

Vor der Anwendung des WatchPAT200:


- ▶ Ziehen Sie eng anliegende Kleidung, Ringe, Uhren und anderen Schmuck von Ihrer nicht dominanten Hand ab.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass die Fingernägel an Zeige- und Ringfinger kurz geschnitten sind.
- ▶ Entfernen Sie Nagellack und künstliche Fingernägel

Legen Sie das Gerät nicht an oder aktivieren es, bevor Sie zu Bett gehen.



Der Inhalt des Koffers besteht aus:

- ▶ Bedienungsanleitung
- ▶ Gerät mit PAT-Sensor
- ▶ Oximeter Sensor (Sauerstoff-Messung im Blut)
- ▶ Schnarchmikrofon und Körperlage-Sensor

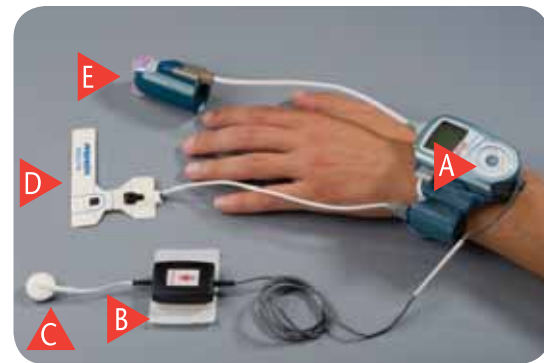

- A – Einschaltknopf
- B – Körperlage-Sensor
- C – Schnarchmikrofon
- D – Oximeter
- E – PAT-Sensor

Schritt 1 - optional

Anwendung des Schnarchmikrofons und Körperlage-Sensor

Beachten Sie: Wenn Sie diesen Sensor nicht benutzen, gehen Sie weiter zu Schritt 2

Hinweis: beim Anbringen dieser Teile an Ihren Körper ist die Benutzung eines Spiegels zu empfehlen



1 Fädeln Sie das Schnarchmikrofon und den Körperlage-Sensor durch den Ärmel Ihres Schlafanzuges bis zur Kragenöffnung.



2 Entfernen Sie den runden Papierstreifen vom Klebeetikett des Schnarchmikrofons. Befestigen Sie das Mikrofon vorne am Hals wie im Bild gezeigt.



3 Sichern Sie das Mikrofon mit einem Heftpflaster.



4 Entfernen Sie durch Abziehen die Papierstreifen auf den Klebeetiketten auf der Rückseite des Körperlage-Sensors.



Bild rechts: Platzierung des Schnarchmikrofons und des Körperlage-Sensors an einem männlichen Patienten.

Hinweis: Bei weiblichen Patienten wird das Schnarchmikrofon und der Körperlage-Sensor oberhalb der Brust geklebt.

Schritt 2

Anwendung des WatchPAT200



5 Tragen Sie das Gerät an der nicht dominanten Hand. Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite auf eine flache Oberfläche. Stecken Sie das Handgelenk in das Armband und schließen Sie es, aber nicht zu fest.



Schritt 3

Anwendung des Oximeters (Sauerstoffmessung im Blut)



6 Ziehen Sie das Papier bis zur Einkerbung ab.



7 Platzieren Sie die Fingerspitze direkt vor die zwei Einkerbungen. Falten Sie die Seitenlappen des Pflasters und kleben sie an die beiden Fingerseiten.



8 Falten Sie den oberen Flügel über den Finger und kleben ihn an.



9 Falten Sie das längliche Pflasterenteil nach unten



10 Wickeln Sie das längliche Pflasterenteil einfach um den Finger (aber nicht zu fest)



11 Sachgemäße Anbringung des Oximeters: Vergewissern Sie sich, dass die markierte Linie auf der Fingerkuppe platziert ist.

Schritt 4

Anbringen der PAT-Sonde



12 Stecken Sie den Zeigefinger so weit in den Sensor ein, bis Sie das Ende spüren.



13 Ziehen Sie den oberen Klebestreifen ab und entfernen ihn vollständig aus der Sonde



14 Ziehen Sie den unteren Klebestreifen ab und entfernen ihn vollständig aus der Sonde.